

## High Resolution Dome Camera

### Quick Manual

SCD-6023R




- ① Dome Cover
- ② Rotate Base : Control rotating angle of camera.
- ③ Lens Module : 4mm (F2.1).
- ④ Function Setup switch: Display the menu on the screen and move the cursor to four directions to confirm status or changing a selected item.
- ⑤ Pan Base : Control panning angle of camera.
- ⑥ Power input terminal : Connect the power as specified for each model here.
- ⑦ Video Output Jack : Video signals are output through this port. Connect this port to the Video IN port of a AHD DVR.
- ⑧ IR LED : These infrared LED's are controlled by the illumination sensor.
- ⑨ Illumination sensor : Detects incoming light to control the IR LED.

MAIN SETUP			
▶ 1. PROFILE	BASIC	→	BASIC / DAY/NIGHT / BACKLIGHT / ITS / INDOOR / USER
2. D-WDR	ON+↵	→	ON / OFF
3. WHITE BAL	ATW	→	ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC-SET
4. EXPOSURE+↵		→	BRIGHTNESS / SHUTTER / AGC / SSNR4 / RETURN
5. BACKLIGHT	OFF	→	OFF / USER BLC / HLC
6. SPECIAL+↵		→	DISPLAY / COMM ADJ / IMAGE ADJ / VIDEO OUTPUT / DAY/NIGHT / DEFOG / PRIVACY / MOTION / RETURN
7. EXIT	SAVE	→	SAVE / NOT SAVE / RESET

DEUTSCH


## SCD-6023R Kurzanleitung

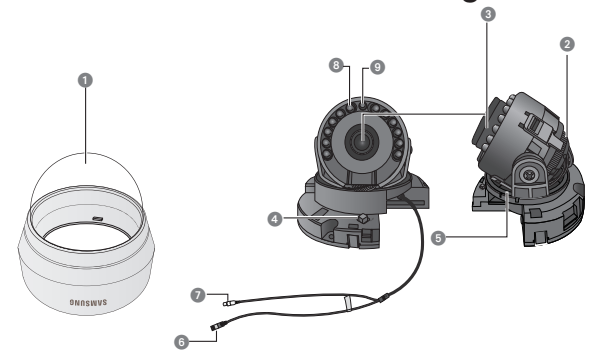

- ① Domekuppel
- ② Drehbasis : Für die Steuerung des Drehwinkels der Kamera
- ③ Objektivmodul : 4mm (F2.1).
- ④ Funktion-Setup-Schalter : Anzeigen des Bildschirmmenus und Bewegen des Cursors in vier Richtungen zur Statusbestä oder nach Änderung eines Elements.
- ⑤ Supporto Pan : Für die Steuerung des Schwenkwinkels der Kamera.
- ⑥ Netzeingang : Schließen Sie die für das jeweilige Modell angegebene Stromversorgung hier an.
- ⑦ Video-Out-Anschlussbuchse : Videosignale werden über diesen Port ausgegangen. Verbinden Sie diesen Port mit einem AHD-DVR-Videoeingang.
- ⑧ IR LED : Diese Infrarot LEDs werden über den Beleuchtungssensor gesteuert.
- ⑨ Beleuchtungssensor : Erkennt das einfallende Licht, und steuert die Infrarot-LED.

EINST HAUPTMENÜ			
▶ 1. PROFIL	GRUND	→	GRUND / TAG/NACHT / GEGENLICHT / ITS / INNEN / USER
2. D-WDR	EIN+↵	→	EIN / AUS
3. WEIßAB	ATW	→	ATW / AUßEN / INNEN / MANUELL / AWC-SET
4. BELICHTUNG+↵		→	HELLIGKEIT / VERSCHLUSS / AGC / SSNR4 / ZURÜCK
5. GEGENLICHT	AUS	→	AUS / USER BLC / HLC
6. SPEZIAL+↵		→	ANZEIGEN / EINST KOMM / EINST BILD / VIDEO OUTPUT / TAG/NACHT / DEFOG / PRIVAT / BEWEGUNGS / ZURÜCK
7. BEENDEN	SPEICHERN	→	SPEICHERN / NOT SAVE / RÜCKS

## Safety Information

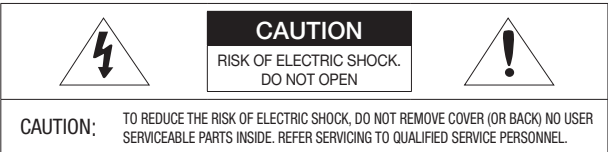

- This symbol indicates that dangerous voltage consisting a risk of electric shock is present within this unit.
- This exclamation point symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

### WARNING

- To prevent damage which may result in fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

### WARNING


- Be sure to use only the standard adapter that is specified in the specification sheet. Using any other adapter could cause fire, electrical shock, or damage to the product.
- Incorrectly connecting the power supply or replacing battery may cause explosion, fire, electric shock, or damage to the product.
- Do not connect multiple cameras to a single adapter. Exceeding the capacity may cause abnormal heat generation or fire.
- Securely plug the power cord into the power receptacle. insecure connection may cause fire.
- When installing the camera, fasten it securely and firmly. The fall of camera may cause personal injury.
- Do not place conductive objects (e.g. screwdrivers, coins, metal parts, etc.) or containers filled with water on top of the camera. doing so may cause personal injury due to fire, electric shock, or falling objects.
- Do not install the unit in humid, dusty, or sooty locations. doing so may cause fire or electric shock.
- If any unusual smells or smoke come from the unit, stop using the product. in such case, immediately disconnect the power source and contact the service center. continued use in such a condition may cause fire or electric shock.
- If this product fails to operate normally, contact the nearest service center. never disassemble or modify this product in any way. (samsung is not liable for problems caused by unauthorized modifications or attempted repair.)
- When cleaning, do not spray water directly onto parts of the product. doing so may cause fire or electric shock.

### CAUTION

- Do not drop objects on the product or apply strong shock to it. Keep away from a location subject to excessive vibration or magnetic interference.

ESPAÑOL

## SCD-6023R Manual Rápido

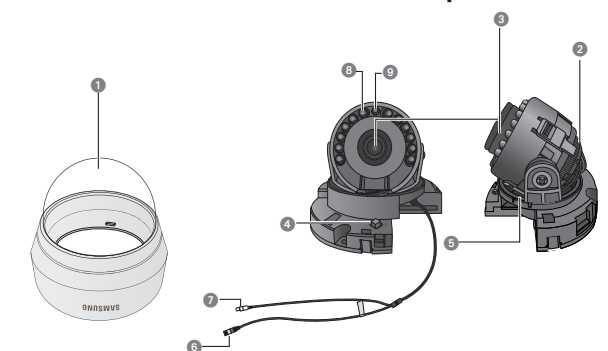

- ① Cubierta del Domo
- ② Base de rotación : Commande de l'angle de rotation de la caméra.
- ③ Módulo del Lente : 4mm (F2.1).
- ④ Botón de Configuración de Funciones : Muestra el menú en la pantalla y desplaza el cursor en las cuatro direcciones para confirma estado o el cambio de un elemento seleccionado.
- ⑤ Base de Paneo : Controle el ángulo de paneo de la cámara.
- ⑥ Terminal de entrada de alimentación : Conecte aquí la alimentación apropiada para cada modelo.
- ⑦ Puerto de Salida de Video : Las señales de video son de salida a través de este puerto. Conecte este puerto al puerto Video IN de un AHD DVR.
- ⑧ LED IR : Son LED de infrarrojos que se controlan mediante un sensor de iluminación.
- ⑨ Sensor de iluminación : Detecta la luz entrante para controlar el LED de infrarrojos.

CONFIG PRINCIPAL			
▶ 1. PERFIL	BÁSICO	→	BÁSICO / DÍAS/NOCHE / CONTRALUZ / S. Intel ITS / INTER / USER
2. D-WDR	ON+↵	→	ON / OFF
3. BAL BLAN	ATW	→	ATW / EXTER / INTER / MANUAL / AWC-SET
4. EXPOSIC+↵		→	BRILLO / OBTUR / AGC / SSNR4 / VOLVER
5. CONTRALUZ	OFF	→	OFF / USER BLC / HLC
6. ESPEC+↵		→	PANTALLA / AJUST COM / AJUST IMAG / VIDEO OUTPUT / JOURNUT / DEFOG / MASQUAGE / MOVIMTO / VOLVER
7. SALIR	GUAR	→	GUAR / NOT SAVE / RESET

- Do not install in a location subject to high temperature, low temperature, or high humidity. Doing so may cause fire or electric shock.
- If you want to relocate the already installed product, be sure to turn off the power and then move or reinstall it.
- Remove the power plug from the outlet when there is a lightning. Neglecting to do so may cause fire or damage to the product.
- Keep out of direct sunlight and heat radiation sources. It may cause fire.
- Install it in a place with good ventilation.
- Avoid aiming the camera directly towards extremely bright objects such as sun, as this may damage the CMOS image sensor.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
- Do not expose the camera to radioactivity. Radioactivity exposure may damage the CMOS.


## Important Safety Instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
- Unplug this apparatus when a card is used. Use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus

FRANÇAIS

## SCD-6023R manuel de référence rapide

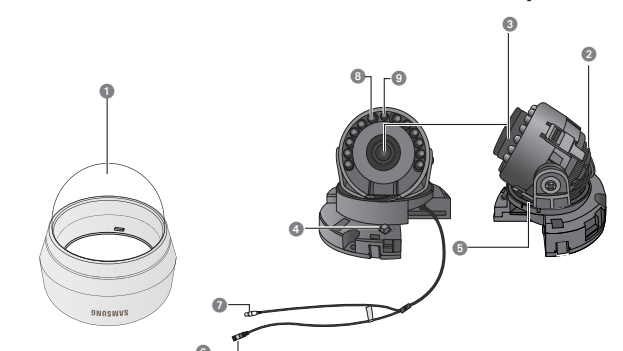

- ① Couvercle du dôme
- ② Base de rotation : Permet de commander l'angle de rotation de la caméra.
- ③ Module de lentille : 4mm (F2.1).
- ④ Commutateur de configuration des fonctions : Affiche le menu sur l'écran et déplace le curseur dans les quatre directions, pour confirmer, ou après une modification d'un élément sélectionné.
- ⑤ Base panoramique : Commande de l'angle panoramique de la caméra.
- ⑥ Terminal d'entrée d'alimentation : Raccordez l'alimentation selon la manière spécifique ici pour chaque modèle.
- ⑦ Prise de sortie vidéo : Les signaux vidéo sont émis à travers ce port. Brancher ce port au port Video IN d'un AHD DVR.
- ⑧ TÉMOIN DEL IR : Ces DEL infrarouge sont commandées par le capteur optique.
- ⑨ Capteur de luminosité : Détecte la luminosité entrante pour commander le témoin DEL IR.

CONFIG PRINCIPALE			
▶ 1. PROFIL	BASIQUE	→	BASIQUE / JOUR/NUIT / CONTRE-JOUR / ITS / INTER / USER
2. D-WDR	MARCHE+↵	→	ON / OFF
3. BAL BLC	ATW	→	ATW / EXTER / INTER / MANUEL / AWC-SET
4. EXPOSITION+↵		→	LUMINOSITÉ / OBTURATEUR / AGC / SSNR4 / RETOUR
5. CONTRE-JOUR	ARRRET	→	ARRRET / USER BLC / HLC
6. SPECIALE+↵		→	AFFICHAGE / REG COMM / REG IMAGES / VIDEO OUTPUT / JOURNUT / DEFOG / MASQUAGE / DÉPLACEMENT / RETOUR
7. QUITTER	ENR	→	ENR / NOT SAVE / REINIT

## Informations relatives à la sécurité



- Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avise des risques de décharge électrique existants.
- Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avise des risques de décharge électrique existants.

### ATTENTION

- Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement fixé au sol/mur conformément aux consignes d'installation.

### ATTENTION


- Assurez-vous d'utiliser uniquement l'adaptateur standard spécifié dans la fiche des caractéristiques techniques. Utiliser tout autre adaptateur peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques et endommager le produit.
- Un branchement incorrect de l'alimentation électrique ou un mauvais remplacement de la pile peut provoquer des risques d'incendie, des chocs électriques ou des dommages au produit.
- Ne pas connecter plusieurs caméras à un seul adaptateur. Dépassez la capacité peut générer une chaleur anormale ou un risque d'incendie.
- Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise. Une mauvaise connexion peut provoquer des risques d'incendie.
- Lors de l'installation de la caméra, attachez-la fermement et en toute sécurité. Une caméra qui tombe peut causer des blessures
- Ne placez pas d'objets conducteurs (tournevis, pièces de monnaie, objets en métal, etc...par exemple) ou des récipients remplis d'eau sur la caméra. Cela peut causer des blessures dues au feu, au choc électrique ou à la chute d'objets.
- Ne pas installer l'appareil dans des lieux humides, poussiéreux ou couverts de suie. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
- Si vous constatez une odeur ou une fumée inhabituelle provenant de l'appareil, arrêtez immédiatement son utilisation. Dans de tel cas, déconnectez immédiatement la source d'alimentation et contactez le centre de maintenance. Si vous continuez à utiliser le produit dans de telle condition, cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
- Si ce produit ne fonctionne pas normalement, contactez le centre de maintenance le plus proche. Ne jamais démonter ou modifier le produit de quelque manière que ce soit. (SAMSUNG n'est pas responsable des problèmes causés par des modifications ou des tentatives de réparation non autorisées.)
- Lors du nettoyage, ne pas diriger l'eau directement sur les pièces de l'appareil. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.

### MISE EN GARDE

- Ne pas faire tomber des objets sur le produit ou lui faire subir des chocs. Eloignez le produit des emplacements soumis aux vibrations ou interférences magnétiques excessives.

ITALIANO

## SCD-6023R Guida rapida

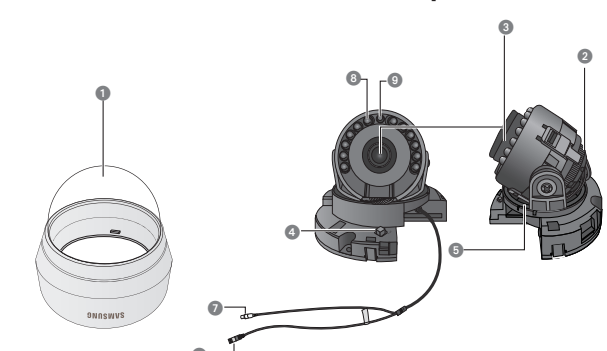

- ① Custodia a cupola
- ② Supporto girevole : Controlla angolo di rotazione della videocamera.
- ③ Modulo lente : 4mm (F2.1).
- ④ Pulsante Impostazione funzioni : Visualizza il menù e permette di scorrere il cursore in quattro direzioni per confermare o modi la voce selezionata.
- ⑤ Supporto Pan : Controllo angolo di rotazione orizzontale (pan) della videocamera.
- ⑥ Terminale alimentazione : Collegare l'alimentazione secondo le indicazioni del modello utilizzato.
- ⑦ Jack Video in uscita : I segnali video sono trasmessi attraverso questa porta. Connettere questa porta alla porta di entrata Video di un DVR con tecnologia AHD.
- ⑧ LED a infrarossi : LED a raggi infrarossi controllati dal sensore di illuminazione.
- ⑨ Sensore di illuminazione : Rileva la luce in ingresso per controllare il LED a infrarossi.

CONFIG PRINCIPALE			
▶ 1. PROFILO	BASE	→	BASE / GIORNO/NOTTE / CONTROLLUCE / ITS / INTERNO / USER
2. D-WDR	ON+↵	→	ON / OFF
3. BIL BIANCO	ATW	→	ATW / ESTERNO / INTERNO / MANUALE / AWC-SET
4. EXPOSIZIONE+↵		→	LUMINOSITÀ / OTTURATORE / AGC / SSNR4 / RITORNO
5. CONTROLLUCE	OFF	→	OFF / USER BLC / HLC
6. SPECIALE+↵		→	MOSTRA / REG COM / REG IMMAGINE / VIDEO OUTPUT / GIORNO/NOTTE / DEFOG / PRIVACY / MOVIM. / RITORNO
7. ESCITA	SALVA	→	SALVA / NOT SAVE / REIMPOSTA


- Ne pas installer le produit à des emplacements soumis aux températures élevées, aux températures faibles, ou à une humidité élevée. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
- Si vous désirez changer le produit de place, assurez-vous de le mettre hors tension, déplacez-le et réinstallez-le.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsqu'il y a des éclairs. Ne pas appliquer cette consigne peut provoquer des risques d'incendie ou endommager le produit.
- Eloignez le produit des rayons directs du soleil ou des sources de radiation de chaleur. Cela peut provoquer des risques d'incendie.
- Installez le produit dans un lieu où la ventilation est suffisante.
- Evitez de pointer la caméra directement vers des objets extrêmement brillants comme le soleil, cela peut endommager le capteur d'image CMOS.
- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.
- N'exposez pas la caméra aux sources de radioactivité. La radioactivité pourrait endommager le capteur CMOS.

## consignes de sécurité importantes

- Veillez lire ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Prêtez attention à tous les avertissements.
- Veillez suivre toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyez-le avec un tissu sec.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur et les autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées. Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
- Veillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où il se situe.
- N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez que des chariots, des pieds, trépieds, ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
- Débranchez cet appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lorsque que vous déplacez l'appareil et le chariot pour éviter les blessures causées par un renversement.
- Veillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance. Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.

ČESKY

## SCD-6023R Rychlý návod

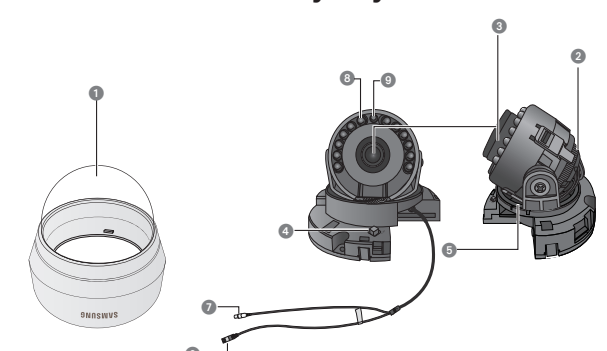

- ① Kryt kopule
- ② Základna rotace : Kontroluje rotační úhel kamery.
- ③ Čočka : 4mm (F2.1).
- ④ Tlačítko nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
- ⑤ Základna otočení : Kontroluje úhel otočení kamery.
- ⑥ Terminál vstupu napájení : Připojte napájení, jak je to uvedeno pro každý model.
- ⑦ Připojení výstupu obrazu : Výstup videosignálu je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VIDEO (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.
- ⑧ Infracervená dioda : Tyto infracervené LED se ovládají pomocními osvětlení.
- ⑨ Snímací osvětlení : Detekuje příchozí světlo pro ovládání IC LED.

HLAVNÍ NASTAVENÍ			
▶ 1. PROFIL	ZÁKLADNÍ	→	ZÁKLADNÍ / DEN/NOC / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITŘ / UŽIVATEL
2. D-WDR	ZAP+↵	→	ZAP / VYP
3. VYVÁŽENÍ BÍLÉ	ATW	→	ATW / VENKU / UVNITŘ / RUČNÍ / AWC-SET
4. EXPOZICE+↵		→	JAS / GLONA / AGC / SSNR4 / OPLACENÍ
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→	VYP / USER BLC / HLC
6. SPECIÁL+↵		→	DISP. / ÚPR. KOMUNIKACE / ÚPRAVA SNÍMKU / VIDEO OUTPUT / DENNOC / DEFOG / SOUKROMÍ / POHYB / OPLACENÍ
7. VÝROBEK	ULOŽIT	→	ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESET

### SALES NETWORK


- HEAD OFFICE  
6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, SEOUL 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82-70-7147-8753, 8764 Fax : +82-31-8018-3740  
www.samsungsecurity.com
- SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.  
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgfield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsung-security.com
- SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.  
2nd Floor, No. 5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, UK  
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44-1932-82-6701  
www.samsungsecurity.co.uk

www.samsungsecurity.com

PT01-004367A




## SCD-6023R Краткое руководство пользователя

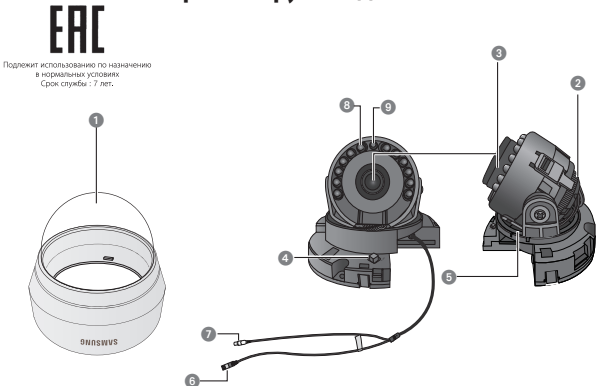

1. Купольная крышка
2. Вращающееся основание : регулировка угла вращения камеры.
3. Модуль объектива : 4 мм (F2.1).
4. Переключатель настройки функций : вывести меню на экран и перемещать курсор по четырем направлениям для подтверждения состояния или после изменения настроек выбранной функции.
5. Наклонное основание : регулировка угла наклона камеры.
6. Разъем ввода питания : Подключить питание как указано в настоящем документе для конкретной модели.
7. Штекер вывода видеосигнала : Видеосигналы выводятся через этот порт. Соедините этот порт с портом Video IN (Вход видео) цифрового видеорегистратора (DVR) стандарта AHD.
8. Инфракрасный светодиод : Этими инфракрасными светодиодами управляет светочувствительный датчик.
9. Светочувствительный датчик : Обнаруживает поступающий свет для управления инфракрасными светодиодами.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ		
► 1. ПРОФИЛЬ	БАЗОВЫЙ	БАЗОВЫЙ / ДЕНЬНОЧЬ / ФОНОВАЯ ЗАСВ. / ITS / В ПОМЕЩЕНИИ / USER
2. D-WDR	ВКЛ. ◀	ВКЛ. / ВЫКЛ.
3. БАЛАНС БЕЛОГО	АТМ	АТМ / СНАРУЖИ / В ПОМЕЩЕНИИ / ВРУЧНУЮ / AWC-SET
4. ЭКСПОЗИЦИЯ	◀	ЯРКОСТЬ / ЗАПОР / AGC/APR) / SSNR4 / ВОЗВРАТ
5. ФОНОВАЯ ЗАСВЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ. / USER BLC / HLC
6. СПЕЦ. ФУНКЦИИ	◀	ОТКРЫТИЕ НАСТРОЙКА СВЯЗАННОЙ ВХОД. VIDEO OUTPUT / ДЕНЬНОЧЬ/ДЕФОГ / ПРИВАТНОСТЬ / ДВИЖЕНИЕ/ВОЗВРАТ
7. ВЫХОД	СОХРАНИТЬ	СОХРАНИТЬ / NOT SAVE / ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ

## SCD-6023R Hızlı Kılavuz

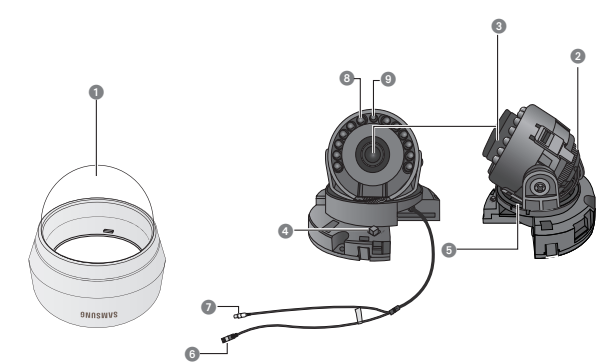


1. Dome Kapağı
2. Döndürme Tabanı : Kameranın dönme açısını kontrol eder.
3. Lens Modülü : 4mm (F2.1).
4. Foksiyon Ayar düğmesi : Menüyi ekranda görüntüledikten sonra imleci dört istikamette kaydırarak durum ya da seçilen öge değişimini teyit edin.
5. Kaydırma Tabanı : Kameranın kaydırma açısını kontrol eder.
6. Güç giriş terminali : Her model için belirlenen güç kablınızı buraya bağlayın.
7. Video Çıkış Jaki : Video sinyalleri bu bağlantı noktası üzerinden gönderilir. Bu bağlantı noktasını AHS DVR'in Video IN bağlantı noktasına bağlayın.
8. IR LED'1 : Bu kızılötesi LED'ler aydınlatma sensörü tarafından kontrol edilir.
9. Aydınlatma Sensörü : IR LED'1 kontrol etmek için gelen ışığı algılar.

ANA AYAR		
► 1. PROFİL	TEMEL	TEMEL / GÜNDÜZ/GECE / ARKA IŞIK / ITS / İÇ MEKAN / KULLANICI
2. D-WDR	AÇIK	AÇIK / KAPALI
3. BEYAZ DENG	BDOİ	BDOİ / DIŞ MEKAN / İÇ MEKAN / MANUEL / OBDK->SET
4. POZLAMAMA	◀	PARLAKLIK / ORBURATOR / OAK / SSNR4 / GR DÖN
5. ARKA IŞIK	KAPALI	KAPALI / USER BLC / HLC
6. ÖZEL	◀	Ekran / ITS AYRADI / GRIT AYRADI / VIDEO OUTPUT / GÜNDÜZ/GECE/DEFOG / GİZLİLİK / HAREKET / GR DÖN
7. ÇIK	KAYDET	KAYDET / KAYDETME / SIFIRLAMA

• Çihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalaması ötürü. • Çihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğunu benzer beyan.

EDS Elektronik Destek Saray ve Ticaret Ltd. Şti.  
Kıyıcı Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Tic. Ltd. A.Ş.  
NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Sensörnet Teknoloji Elekt. ve Bilgi. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.


## SCD-6023R Skrócona instrukcja obsługi

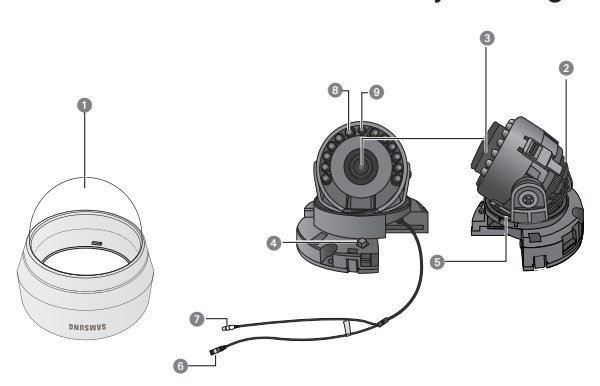

1. Osłona kopułki
2. Podstawa obrotowa : sterowanie kątem obrotu kamery.
3. Moduł obiektywu : 4mm (F2.1).
4. Przeglądnik ustawiania funkcji : Wyświetla menu ekranowe i przesuwa kursor w czterech kierunkach w celu potwierdzenia stanu zmianie zaznaczonej pozycji.
5. Podstawa Pan : sterowanie kątem panoramowania kamery.
6. Gniazdo wejściowe zasilania : Podłączyć zasilanie, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi każdego modelu.
7. Gniazdo wyjściowe sygnałów wizyjnych : Sygnały wideo są wysyłane przez ten port. Należy połączyć ten port z portem Video IN rejestratora wideo AHD DVR.
8. Promienniki podczerwieni : Diody podczerwieni są sterowane za pomocą czujnika oświetlenia.
9. Czujnik oświetlenia : Wykrywa natężenie światła i steruje diodą podczerwieni.

KONFIGURACJA GŁÓWNA		
► 1. PROFIL	PODSTAWOWY	PODSTAWOWY / DZIEŃ/NOC / PODŚWIETLENIE / ITS / WEWNĄTRZ / USER
2. D-WDR	WŁ. ◀	WŁ. / WYŁ.
3. BALANS BIELI	ATW	ATW / NA ZEWNĄTRZ / WEWNĄTRZ / RĘCZNE / AWC-SET
4. EKSPOZYCJA	◀	JASNOŚĆ / SPUST / AGC / SSNR4 / ZWIROTNY
5. PODŚWIETLENIE	WYŁ.	WYŁ. / USER BLC / HLC
6. SPECJALNE	◀	WYŚWIETLENIE / KOMUNIKACJA / REG. OBRAZU / VIDEO OUTPUT / DZIEŃ/NOC / DEFOG / PRYWATNOŚĆ / RUCH / ZWIROTNY
7. WYJŚCIE	ZAPISZ	ZAPISZ / NIE ZAPISZ / RESET


## SCD-6023R Manual Rápido

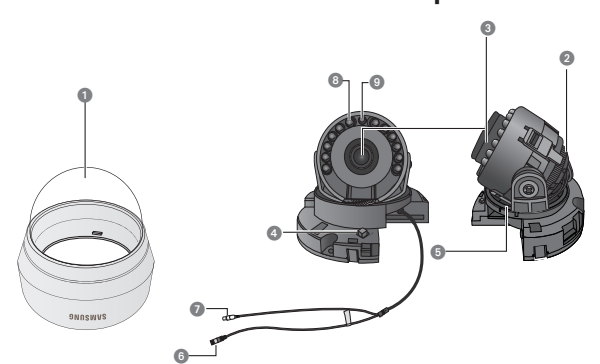

1. Cobertura de abóbada
2. Base de rotação : controla o ângulo de rotação da câmara.
3. Módulo de lente : 4mm (F2.1).
4. Chave de configuração de função : Exibe o menu na tela e move o cursor para quatro direções para confirmar o status ou depois da alteração o item selecionado.
5. Base horizontal : controla o ângulo horizontal da câmara.
6. Base horizontal de energia : Conecte aqui o cabo de energia como especificado para cada modelo.
7. Tomada de saída de vídeo : Os sinais de vídeo saem por esta porta. Conecte esta porta à porta de Entrada de Vídeo de um DVR analógico de alta definição.
8. LED de IR : Esses LEDs de infravermelho são controlados pelo sensor de iluminação.
9. Sensor de iluminação : Detecta a luz de entrada para controlar o LED de IR.

CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL		
► 1. PERFIL	BÁSICO	BÁSICO / DIA/NOITE / ILUM TRASEIRA / ITS / INTERIOR / USER
2. D-WDR	LIG	LIG / DESL
3. EQUIVAL BRANCO	BAC	BAC / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL / CAE->AJUST
4. EXPOSIÇÃO	◀	BRIHLIHO / ORBURATOR / CGA / SSNR4 / RETORN
5. ILUM TRASEIRA	DESL	DESL / BLC / CPL
6. ESPECIAL	◀	EXIBIÇÃO / AJ COM / AJ IMAGEM / VIDEO OUTPUT / DIA/NOITE / DEFOG / PRIVACIDADE / MOVIM. / RETORN
7. SAIR	SALVAR	SALVAR / NÃO SALV / RESET


## SCD-6023R Ghid rapid

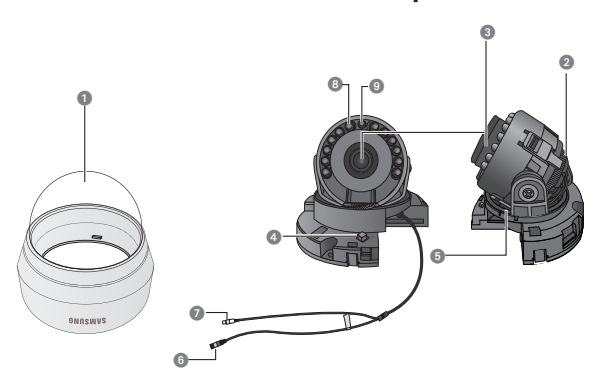

1. Îvelie dom
2. Suport de răsucire : Controlează unghiul de răsucire al camerei.
3. Modul lentilă : 4mm (F2.1).
4. Comutator funcții de configurare : Afișează meniul pe ecran și deplasează cursorul în cele patru direcții pentru a confirma starea sau după selectarea unui element.
5. Suport panoramare : Controlează unghiul de panoramare al camerei.
6. Terminal intrare alimentare : Conectați alimentarea după cum se specifică aici pentru fiecare model.
7. Mufă ieșire video : Ieșirea semnalelor video se face prin acest port. Conectați acest port la portul de intrare (IN) Video al unui DVR AHD.
8. LED IR : Aceste LED-uri infraroșu sunt controlate de senzorul de iluminare.
9. Senzor de iluminare : Detectează lumina pentru a controla LED-ul IR.

CONFIGURARE PRINCIPALĂ		
► 1. PROFIL	DEBAZA	DEBAZA / NOAPTE/ZI / PODŚWIETLENIE / ITS / INTERIOR / UTIL.
2. D-WDR	ACTIVAT	ACTIVAT / DEZACTIVAT
3. NIVEL DE ALB	ATW	ATW / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL / AWC-SET
4. EXPUNERE	◀	LUMINOZITATE / OBTURATOR / AGC / SSNR4 / REVINE
5. PODŚWIETLENIE	DEZACTIVAT	DEZACTIVAT / USER BLC / HLC
6. FUNC. SPECIALE	◀	AFIȘAJ / AJUST COM / AJUST IMAGINE / VIDEO OUTPUT / NOAPTE/ZI / DEFOG / INTIMITATE / MIȘCARE / REVINE
7. IEȘIRE	SALVEAZĂ	SALVEAZĂ / NU SALBA / RESETARE


## SCD-6023R クイックマニュアル

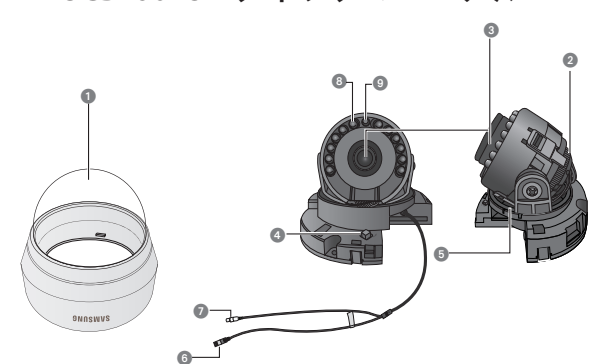

1. ドームカバー
2. 回転ベース : カメラの回転角度を制御します。
3. レンズモジュール 4mm (F2.1)
4. 機能設定スイッチ : OSDメニューを表示し、カーソルを上下左右に移動し、変更を修正または確認します。
5. パンニングベース : カメラのパンニング角度を制御します。
6. 電源入カコネクタ
7. ビデオ出力ジャック : 映像信号はこのポートから出力されます。このポートをAHD DVRの映像INポートに接続します。
8. 赤外線 LED : これらの赤外線 LEDは照度センサーによって制御されます。
9. 照度センサー : 入射光を検知して、赤外線 LEDを制御します。

メイン設定		
► 1. プロフィール	ベーシック	ベーシック / DAY/NIGHT / 逆光補正 / インテリジェンス・システム / 室内 / USER
2. D-WDR	ON	ON / OFF
3. WHITE BAL	ATW	ATW / 室外 / 室内 / MANUAL / AWC->SET
4. 露出補正	◀	BRIGHTNESS / SHUTTER / AGC / SSNR4 / 戻る
5. 逆光補正	OFF	OFF / USER BLC / HLC
6. SPECIAL	◀	DISPLAY / 透視設定 / IMAGE機能 / VIDEO OUTPUT / DAY/NIGHT / DEFOG / PRIVACY / 動作 / 戻る
7. 戻る	保存	保存 / 保存なし / RESET


## SCD-6023R Brzi vodič

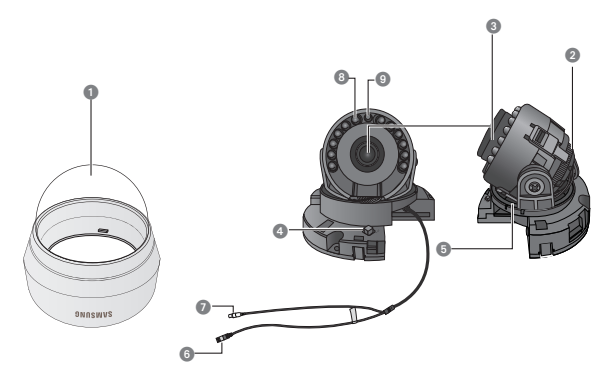

1. Poklopac kupole
2. Suport de răsucire : Kontrolisanje ugla rotiranja kamere
3. Modul sočiva : 4mm (F2.1).
4. Prekidac za podešavanje funkcije : Prikazuje meni na ekranu i pomera kurzor u četiri smera, da bi se potvrdio status ili nakon menjanja izabrane stavke.
5. Osnova preleta : Kontrolisanje ugla preleta kamere.
6. Terminal za ulaz napajanja : Povežite napajanje kako je naznačeno za svaki model ovde.
7. Priključak za video izlaz : Video signal izlazi kroz ovaj port.Povežite ovaj port sa portom VIDEO ULAZ AHD DVR-a.
8. IC LED dioda : Ove infracrvene LED diode kontrolišu senzor osvetljenja.
9. Senzor osvetljenja : Detektuje upadno svetlo radi kontrolisanja IC LED dioda.

GLAVNO PODEŠAVANJE		
► 1. PROFIL	BAZIČNO	BAZIČNO / DAN/NOĆ / PODŚWIETLENIE / ITS / UNUTRA / USER
2. D-WDR	UKENO	UKENO / ISK
3. BALANS BELE	ATW	ATW / NAPOLJU / UNUTRA / RUČNO / AWC-SET
4. IZLOŽENOST	◀	OSVETLJENJE / KAPAK / AGC / SSNR4 / VRAĆ.
5. PODŚWIETLENIE	ISK	ISK / USER BLC / HLC
6. SPECIJALNO	◀	PRKAZ / KOM. AJU / POD SLIKE / VIDEO OUTPUT / DAN/NOĆ / DEFOG / PRIVATNOST / POKRET / VRAĆ.
7. IZLAZ	SAČUVAJ	SAČUVAJ / NE SAČUVAJ / RESETUJ


## SCD-6023R 간단 설명서

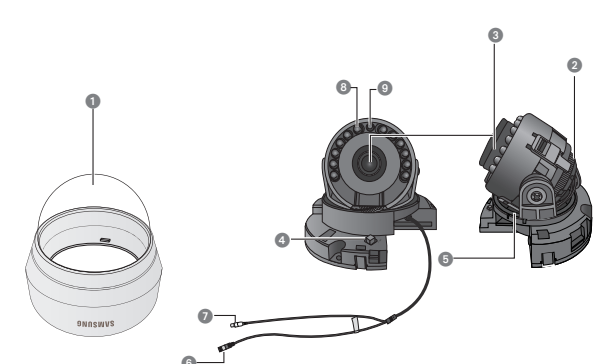

1. 돔 커버
2. Rotate Base : Rotate 각도를 조정합니다.
3. 렌즈 모듈 4mm (F2.1)
4. 기능설정 스위치 : 메뉴를 화면에 표시한 후, <상/하/좌/우>로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용합니다.
5. Pan Base (수평회전) : 카메라의 Panning을 조절합니다.
6. 전원 입력 단자
7. 영상출력단자
8. IR LED : 조도 센서에 의해 제어되는 적외선 LED입니다.
9. 조정 센서 : 수신되는 빛을 감지하여 IR LED를 제어합니다.

기능 설정		
► 1. 간편설정	표준모드	표준모드/주야간모드/역광보정/교동계모드/실내보정/사용자모드
2. D-WDR	사용	사용/미사용
3. 화이트밸런스	자동	자동/실외보정/실내보정/수동/일시보정->SET 버튼
4. 노출보정	◀	밝기조정/셔터/게인/SSNR4/복귀
5. 역광보정	미사용	미사용/사용자역광보정/HLC
6. 스페셜설정	◀	화면포지/통상설정/이미지설정/VIDEO OUTPUT/주야간모드/DEFOG/프라이버시/동작/복귀
7. 종료	저장	저장/저장안함/설정초기화

## SCD-6023R Snabbmanual

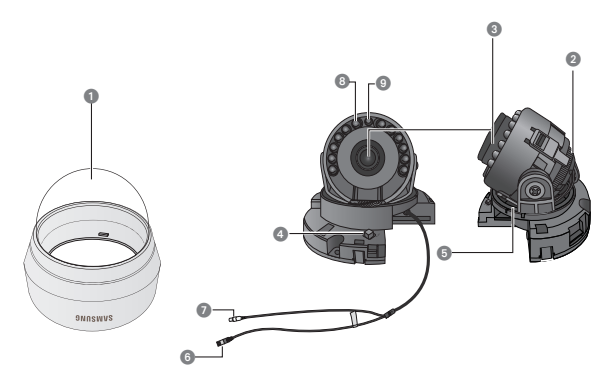

1. Kuppelhöjle
2. Roteringssockel : Styr kamerans roteringsvinkel.
3. Linsemodul : 4mm (F2.1).
4. Funktionsinställningsomkopplare : Visa menyen på skärmen och flytta markören åt fyra håll för bekräfta status eller efter ändring av ett valt objekt.
5. Panoreringssockel : Styr kamerans panoreringsvinkel.
6. Strömförsörjningsingång : Anslut den typ av strömförsörjning som specificeras för respektive modell här.
7. Videoutgångsuttag : Videosignaler skickas via den här porten. Anslut den här porten till Video IN-porten på en AHD DVR-enhet.
8. IR-LED : De här infraröda LED-lamporna styrs av ljussensorn.
9. Ljussensor : Identifierar inkommande ljus för att kontrollera IR LED.

HUVUDINSTÄLLNINGAR		
► 1. PROFIL	BAS	BAS / DAG/NATT / MOTLJUS / ITS / INOMHUS / ANVÄNDARE
2. D-WDR	PÅ	PÅ / AV
3. VITBAL.	ATW	ATW / UTMOMHUS / INOMHUS / MANUELL / AWC-SET
4. EXPOSERING	◀	LJUSSTYRKA / SLUTARE / AGC / SSNR4 / ÅTERGÅ
5. MOTLJUS	AV	AV / USER BLC / HLC
6. SPECIAL	◀	VISNING / KOMM.JUST. / BILDJUST. / VIDEO OUTPUT / DAG/NATT / DEFOG / AVSKILDHET / RÖRELSE / ÅTERGÅ
7. GÅ UR	SPARA	SPARA / EJ / ÅTERSTÄLLNING

제 품 명	High Resolution Dome Camera	보 증 기 간
모 델 명	SCD-6023R	구 입 후 2 년
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	

고객주소	성 명	
	연 락 처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연 락 처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.  
고장이나 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.  
사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 고객 여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.  
서비스를 요청하시는 방법은?  
요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.  
이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화테크윈(주) Security Solution 사업부  
463-400, 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6, 한화테크윈 R&D센터  
영 업 TEL: 070-7147-8771~8, FAX: 031-8018-3715, A/S TEL: 1588-5772  
대구영점소 TEL: 053-742-3098  
부산영점소 TEL: 051-640-8233

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.


- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전압외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시

## 한화테크윈 주식회사

A급기기 (업무용 방송 통신기자재)


이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

## SCD-6023R Kvikmanual

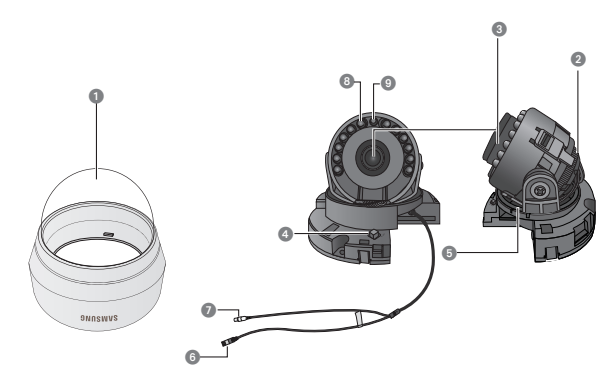


1. Kuppeldæksel
2. Rotationssokkel : Styling af kameraets rotationsvinkel.
3. Linse-modul : 4mm (F2.1).
4. Funktionsopstillingskontakt : Viser menuen på skærmen og flytter markøren i fire retninger for at bekræfte status eller efter ændring af et valgt element.
5. Panoreringssokkel : Styling af kameraets panoreringsvinkel
6. Strømindgang : Tilslut strøm som angivet for hver model her.
7. Videoudgangsstik : Videosignaler sendes via den her porten. Slut denne port til Video IN-porten (videoudgang) på en AHD DVR-optager.
8. IR-LED : Disse infrarøde lysdioder kontrolleres af belysningssensoren.
9. Belysningsensor : Registrerer indgående lys for at kontrollere IR-LED.

HOVEDOPSETNING		
► 1. PROFIL	BASIS	BASIS / DAG/NAT / MODLYS / ITS / INDENDORS / BRUGER
2. D-WDR	TÆND	TÆND / SLUK
3. HVIDBALANCE	ATW	ATW / UENDORS / INDENDORS / MANUEL / AWC-SET
4. EKSPONERING	◀	LIVSTYRKE / LUKKER / AUTO.GAIN-KONT. / SSNR4 / RETUR
5. MODLYS	SLUK	SLUK / USER BLC / HLC
6. SPECIAL	◀	DISPLA / KOMM.JUST. / BILJEDJUST. / VIDEO OUTPUT / DAG/NAT / DEFOG / PRIVATLIVETS / BEVEGELSE / RETUR
7. FORLAD	GEM	GEM / GEM IKKE / NULSTIL

 Samsung cares for the environment at all product manufacturing stages, and is taking measures to provide customers with more environmentally friendly products.  
The Eco mark represents Samsung's devotion to creating environmentally friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)


 This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.  
This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

### Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

 This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions :  
This device may not cause harmful interference, and

This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.