

# **VIDEOCAMERA DI RETE**


## Guida Rapida

XNP-6320/XNP-6320H/XNP-6320HS


## COMPONENTE

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.

- XNP-6320

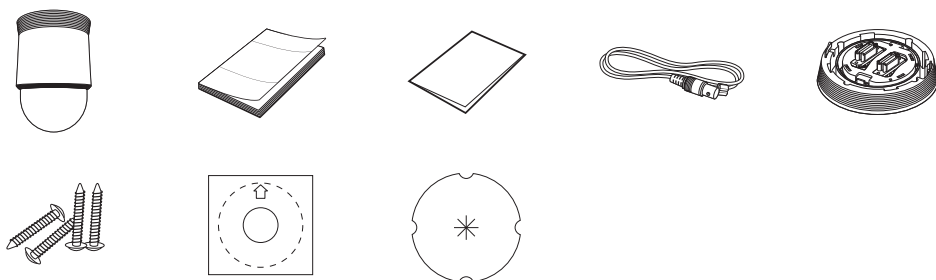


- Non incluso : Scheda SD

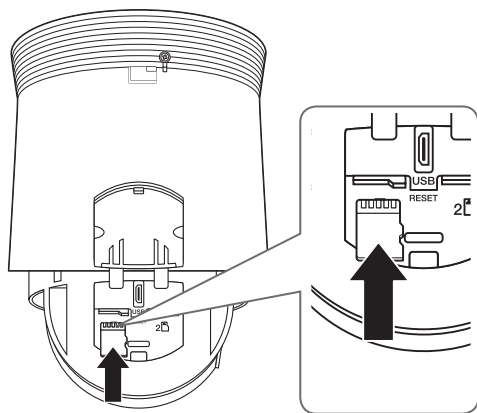




INSTALLAZIONE

1

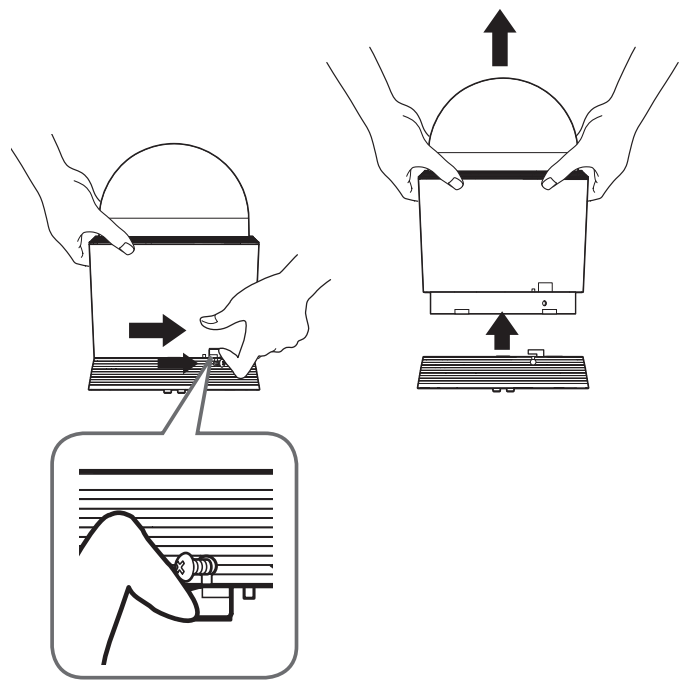


2

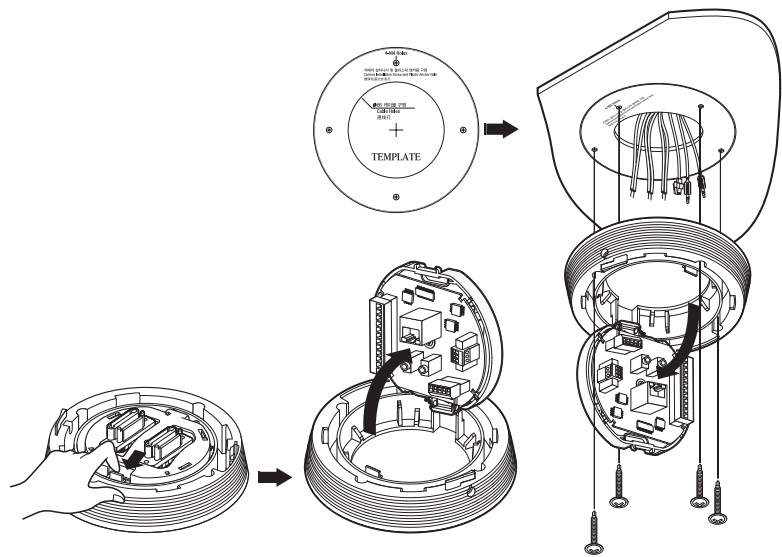




INSTALLAZIONE

3

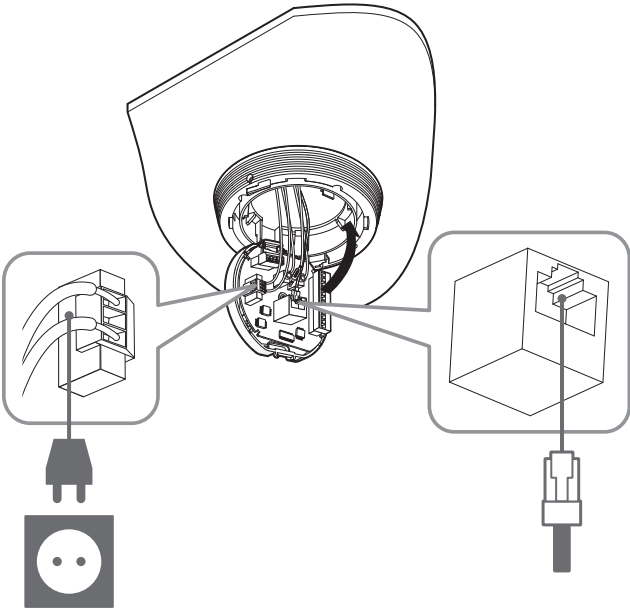


4

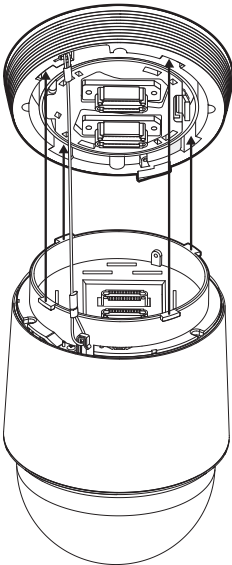


INSTALLAZIONE

5

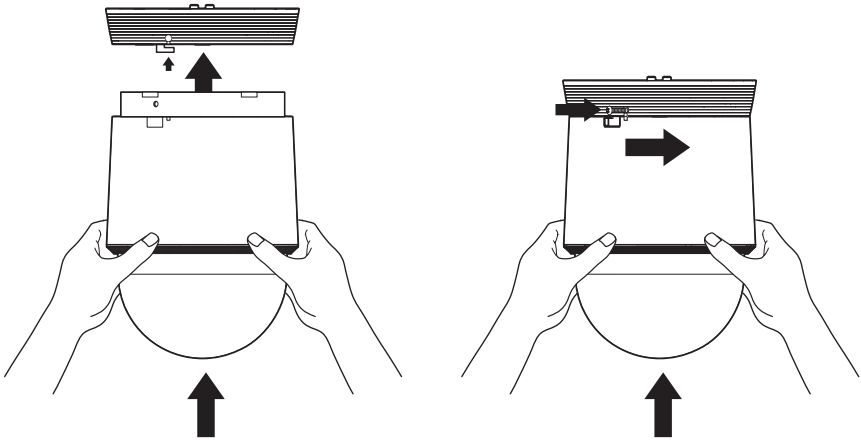

6

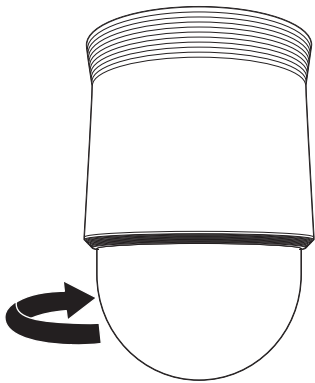


## INSTALLAZIONE

---

7


- Non inclusi: dongle WiFi, adattatore OTG

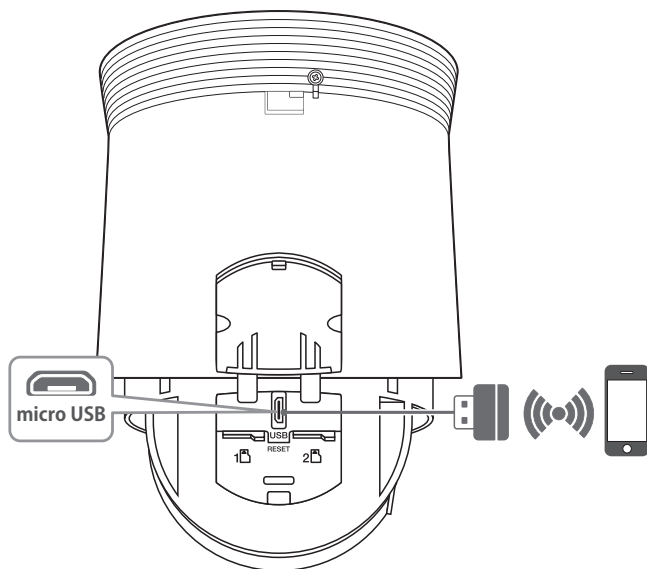

8



9

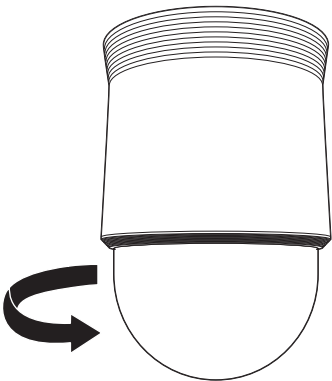


10




## COMPONENTE

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.

- XNP-6320H

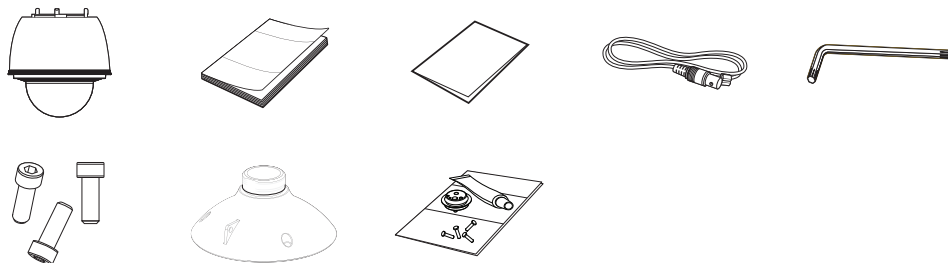

- Non incluso : Scheda SD

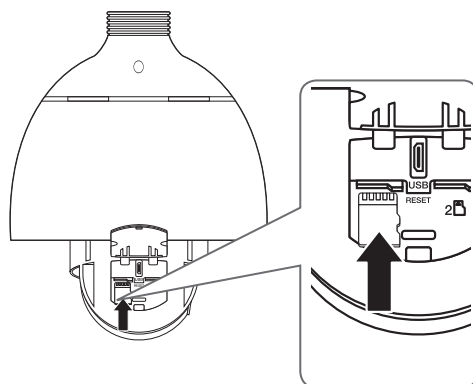





## INSTALLAZIONE

---

1

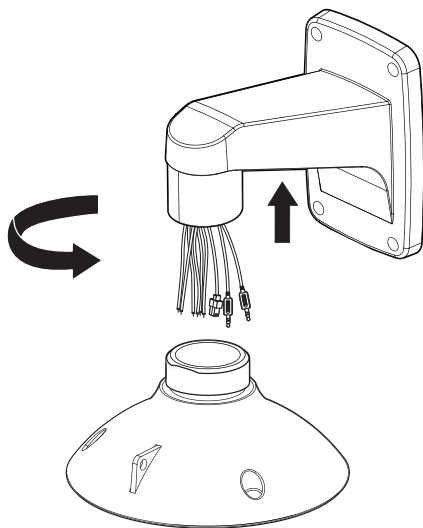


2

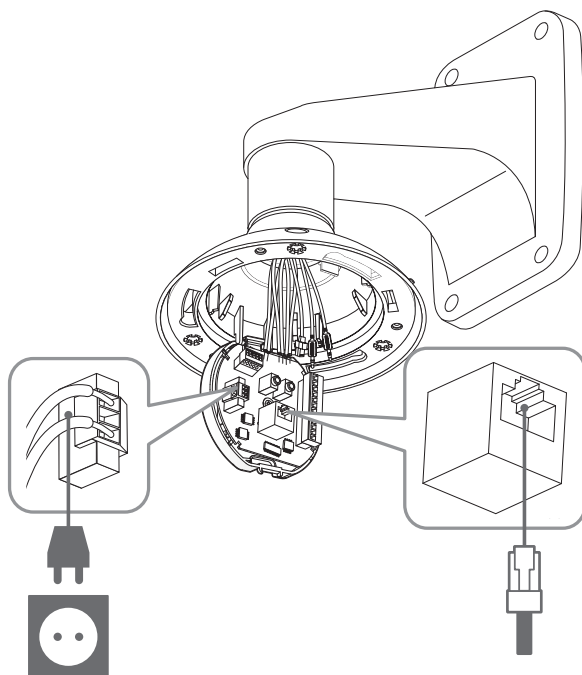


## INSTALLAZIONE

---

3

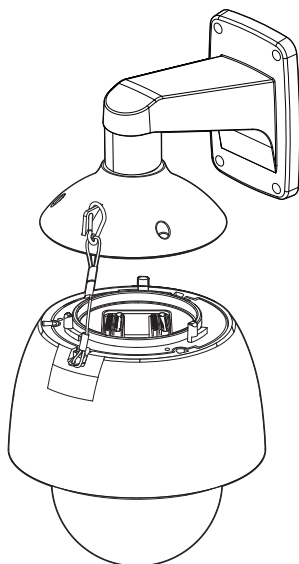


4

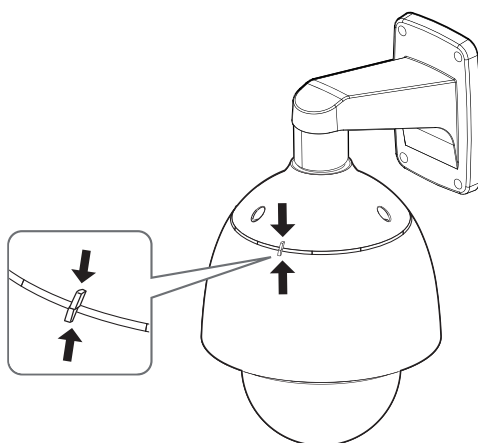




5

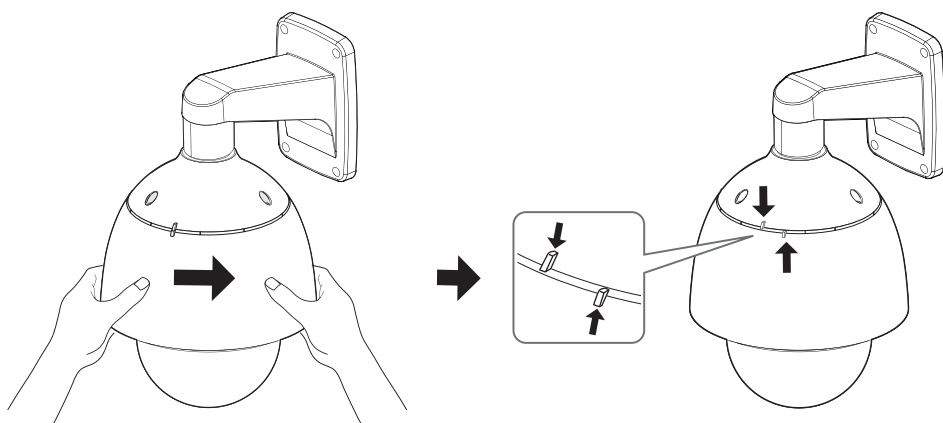

6

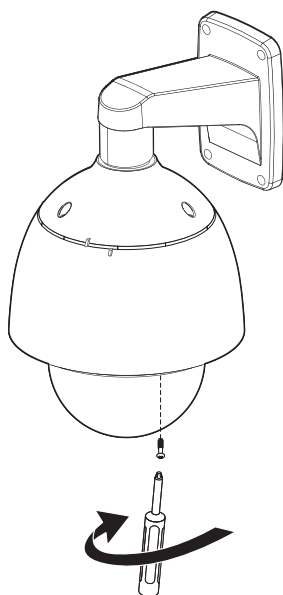


## INSTALLAZIONE

---

7


- Non inclusi: dongle WiFi, adattatore OTG

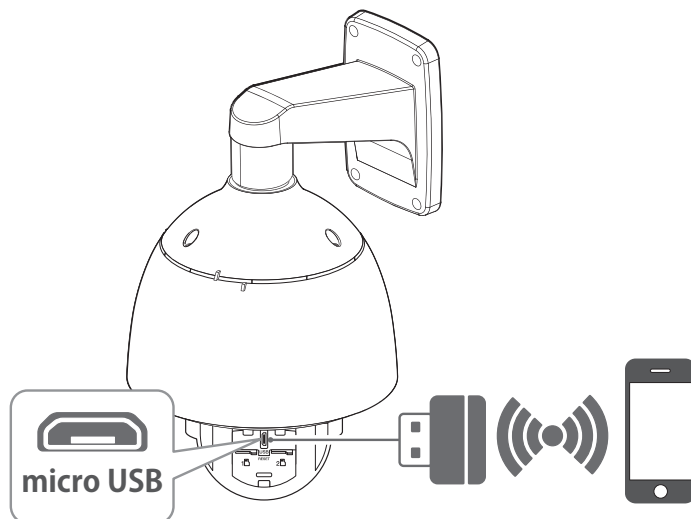


8




9

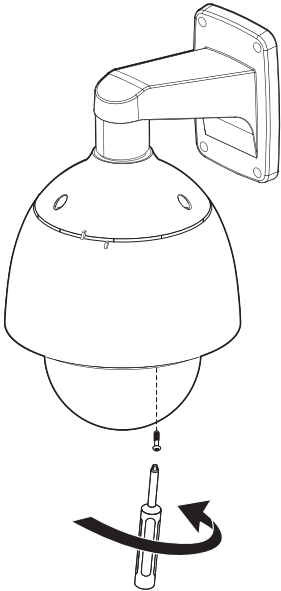

10

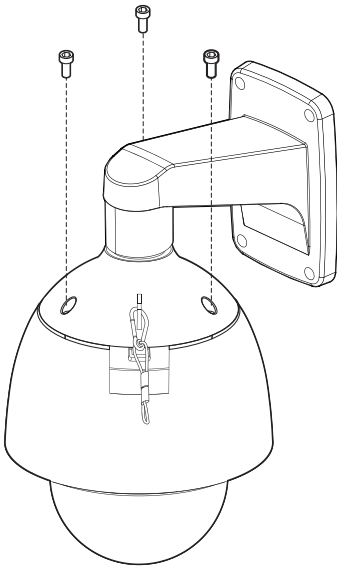


11

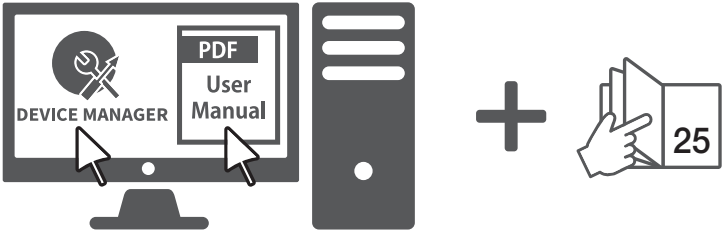


## COMPONENTE

In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.

- XNP-6320HS

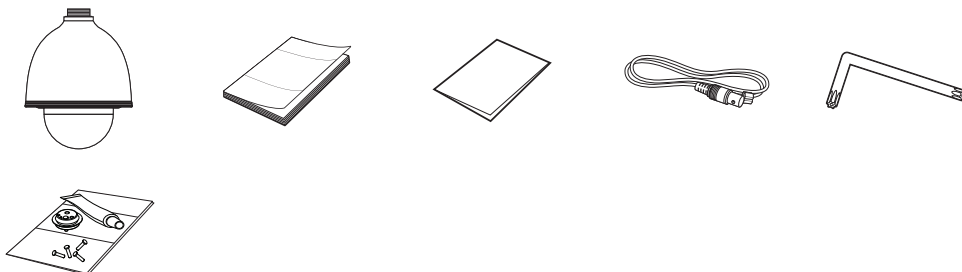

- Non incluso : Scheda SD

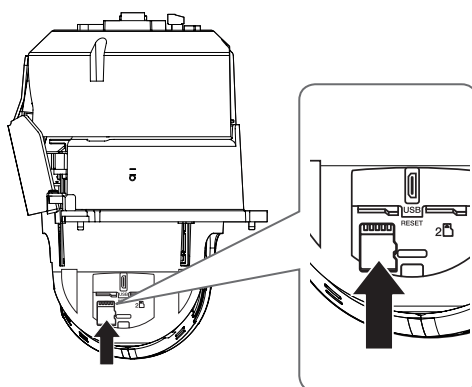





## INSTALLAZIONE

---

1

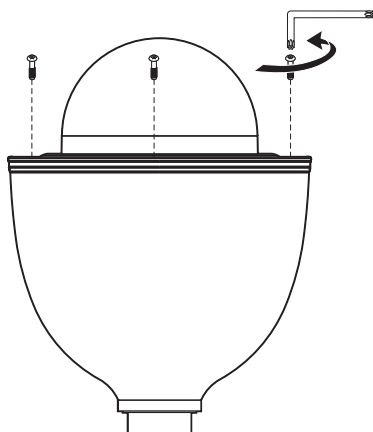


2

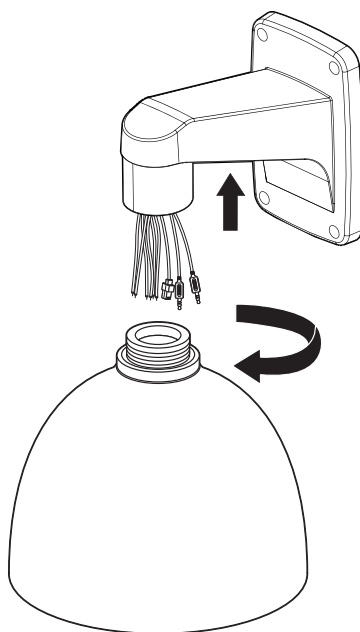


## INSTALLAZIONE

---

3

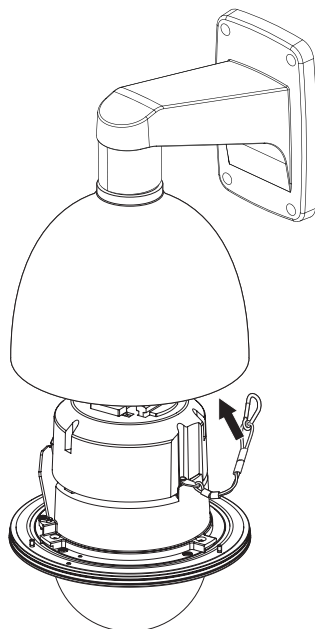

4

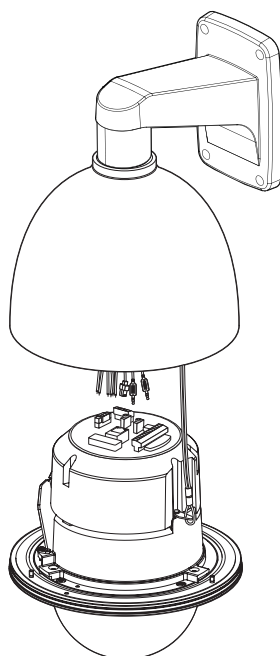




## INSTALLAZIONE


---

5

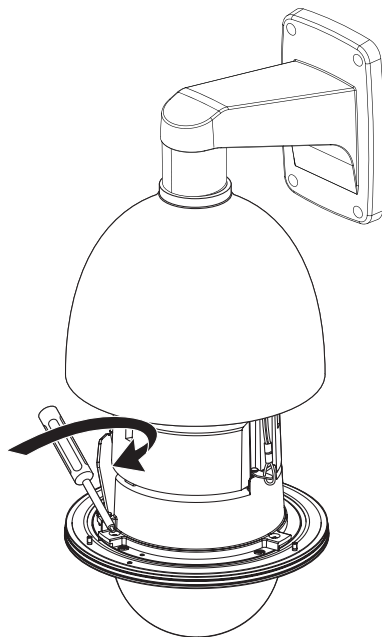

6


• Non inclusi: dongle WiFi, adattatore OTG

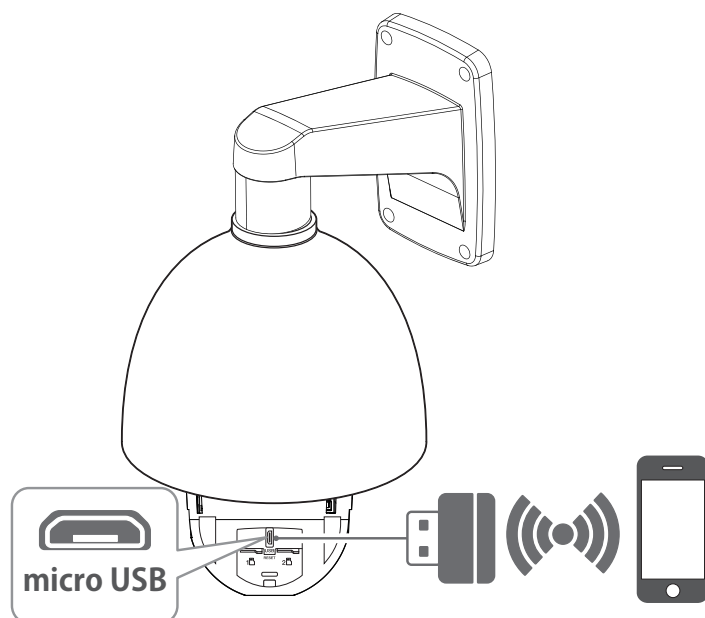

7




8

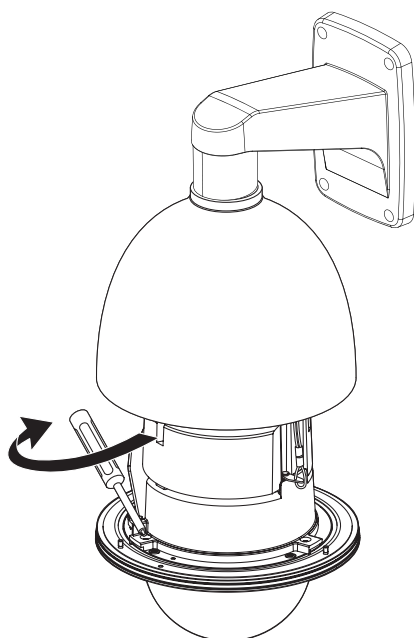


## INSTALLAZIONE

---


9

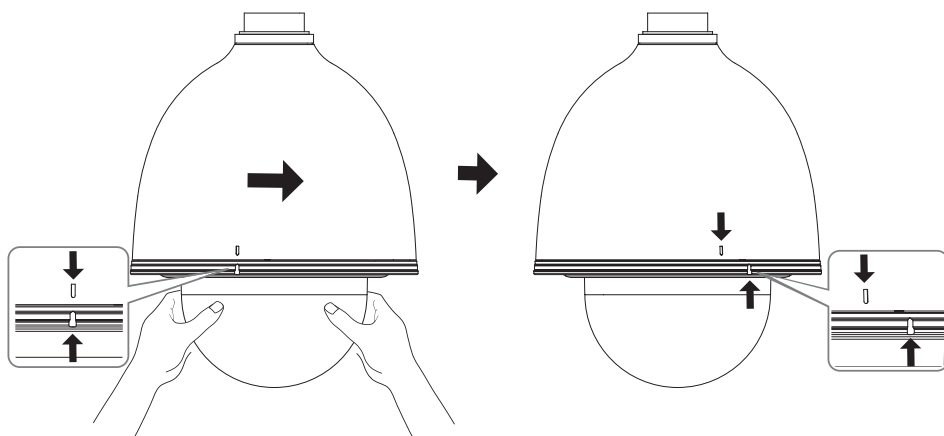

10

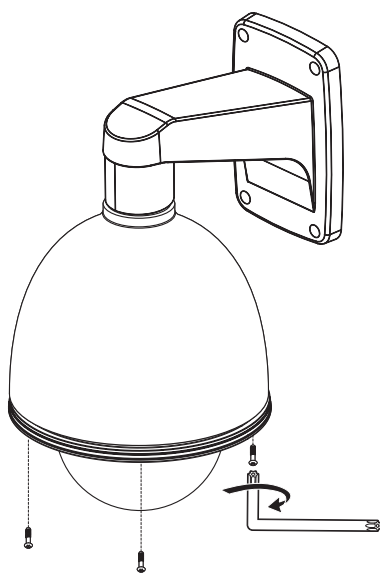

11

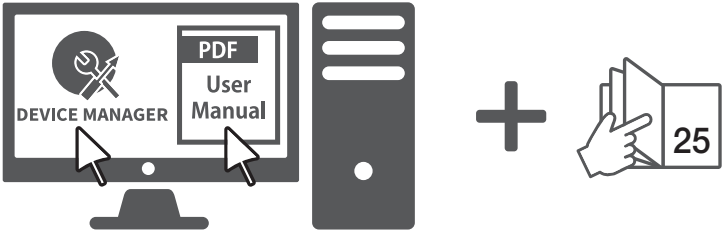

## CONFIGURAZIONE DELLA PASSWORD

Quando si effettua l'accesso al prodotto per la prima volta, è necessario registrare la password di accesso.

Quando appare la finestra per la “**Modifica della password**”, immettere la nuova password.



- Per una nuova password da 8 a 9 cifre, è necessario usare almeno 3 dei seguenti elementi: lettere maiuscole/minuscole, numeri e caratteri speciali. Per una password da 10 a 15 cifre, è necessario utilizzare almeno 2 degli elementi precedentemente elencati.
  - Caratteri speciali permessi: ~!@#%&^\*()\_-=+|{}[].?/
- Per ottenere un maggiore livello di sicurezza, non è raccomandabile usare ripetutamente gli stessi caratteri oppure lettere consecutive nella tastiera.
- Se la password è stata smarrita, è possibile premere il pulsante [RESET] per ripristinare il prodotto. Di conseguenza, non è consigliabile usare un promemoria per ricordare la propria password o memorizzarla semplicemente.

## ACCESSO

Ogni volta che si accede alla telecamera, appare la finestra di login. Inserire l'ID utente e la password per accedere alla telecamera.

- 1 Inserire “**admin**” nella casella <**User Name**>.
- 2 Immettere la password nel campo di inserimento per la <**Password**>.
- 3 Fare clic su [OK].

## COLLEGAMENTO AL WIFI

### Impostazione telecamera

- 1 Connettere l'adattatore OTG e il dongle WiFi al terminal micro USB.

### Impostazione smartphone

- 1 Installare l'applicazione Installazione di Wisenet.
- 2 Selezionare la telecamera SSID dopo aver acceso il WiFi.
- 3 Eseguire l'applicazione Installazione di Wisenet.
- 4 Durante il collegamento alla telecamera, verrà connesso il video. (password iniziale: 4321)
  - Il video sarà riprodotto senza essere collegato durante la connessione iniziale.
- 5 L'angolo della telecamera può essere regolato mentre si guarda il video dallo smartphone.

※ **I motori Rotazione/Inclinazione/Zoom e lo slip ring sono garantiti per un anno in funzionamento continuo.**



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



**Corretto smaltimento del prodotto** (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.




**Corretto smaltimento delle batterie del prodotto**

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

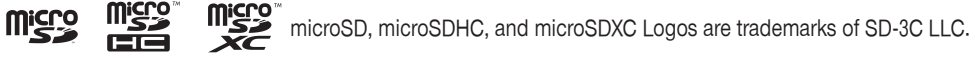

microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы : 7 лет.

#### Türkiye Distribütörü

##### **EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.313.25.15

##### **ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.**

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.313.01.10

##### **TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM**

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü  
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

