

CÂMARA DE REDE

Guia de consulta rápida

QND-6010R/6020R/6030R,
QNO-6010R/6020R/6030R,
QNV-6010R/6020R/6030R,
QND-7010R/7020R/7030R,
QNO-7010R/7020R/7030R,
QNV-7010R/7020R/7030R




COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.



- QND-6010R/6020R/6030R, QND-7010R/7020R/7030R



- Não incluído : Cartão SD

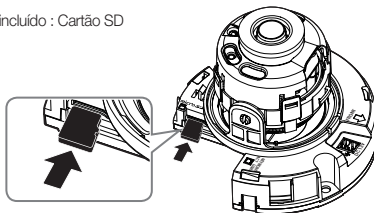


INSTALAÇÃO

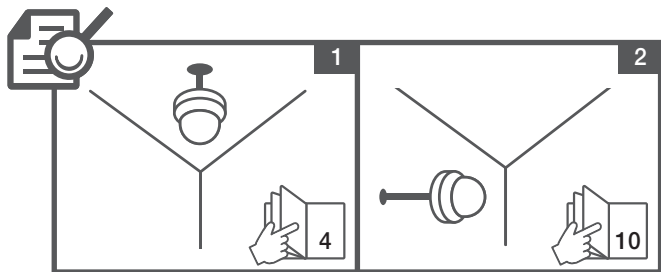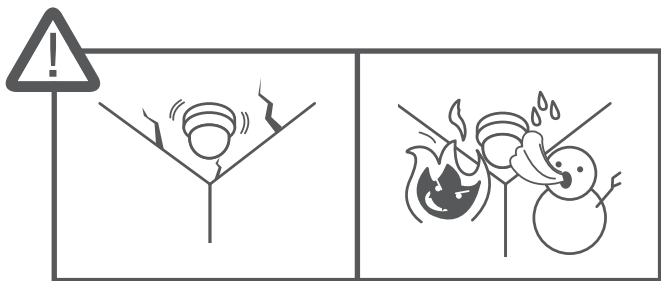


INSTALAÇÃO


1-1

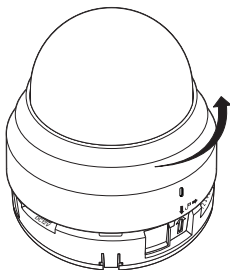


1-2

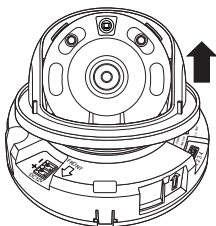

1-3

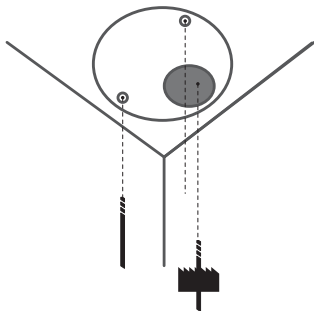


1-4

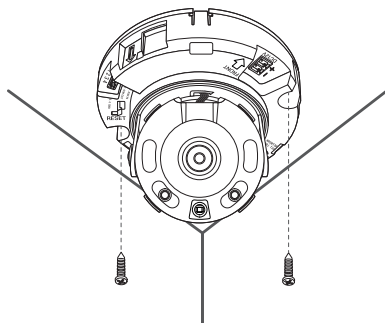

INSTALAÇÃO

1-5

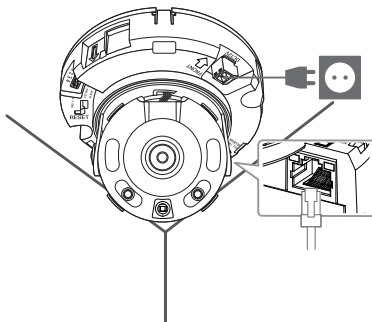



1-6






INSTALAÇÃO



1-7

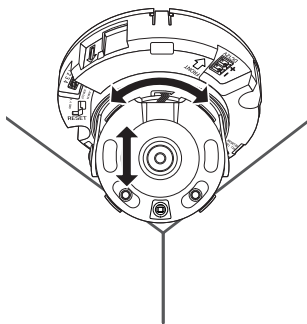


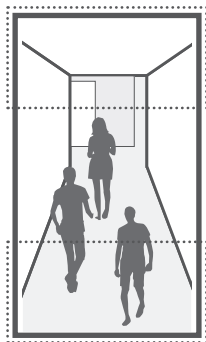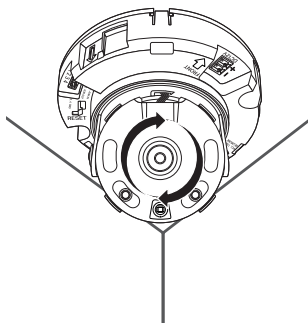

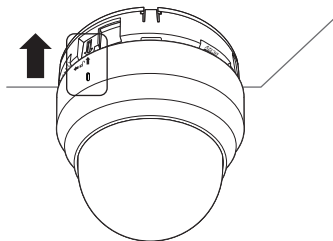


INSTALAÇÃO

2-1

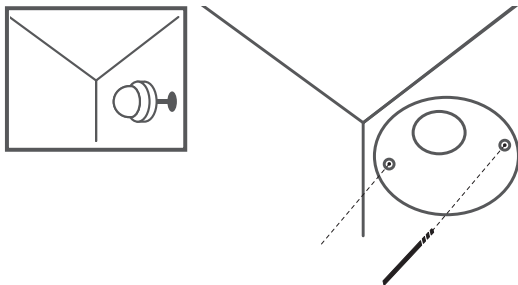


2-2

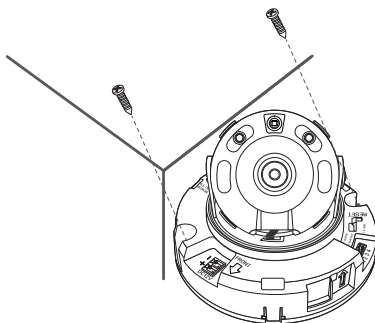

INSTALAÇÃO


2-3

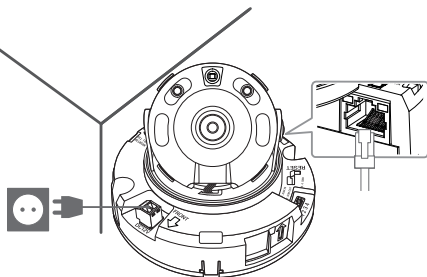


2-4






INSTALAÇÃO

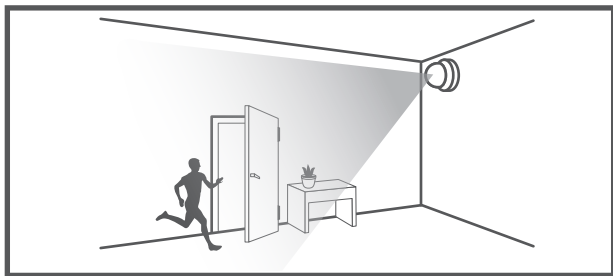

2-5

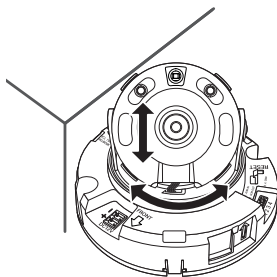

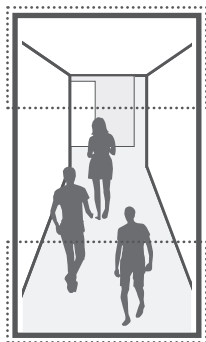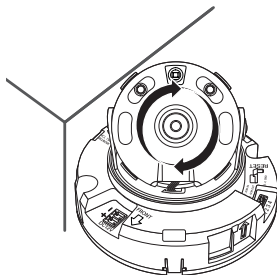


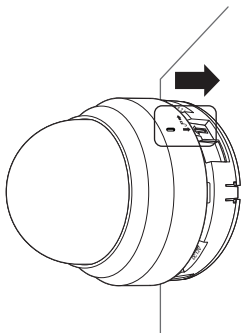


COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.



- QNO-6010R/6020R/6030R, QNO-7010R/7020R/7030R

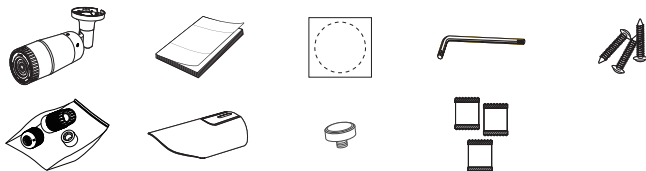


- Não incluído : Cartão SD

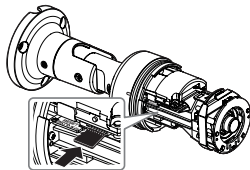


INSTALAÇÃO

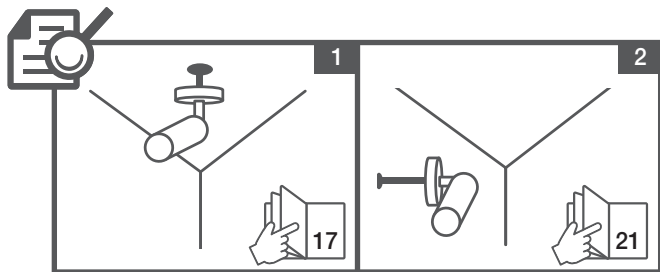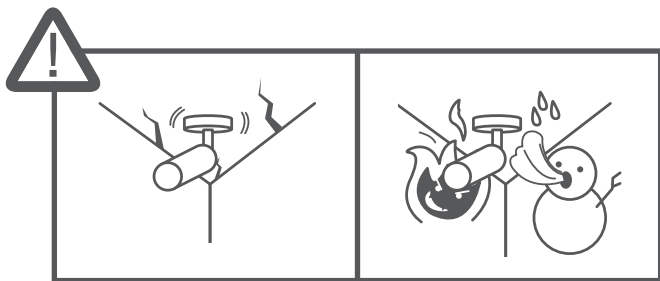

1-1

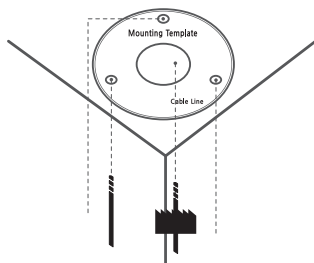


1-2

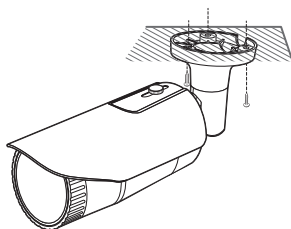


INSTALAÇÃO

1-3

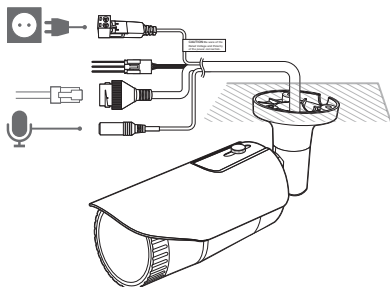




1-4



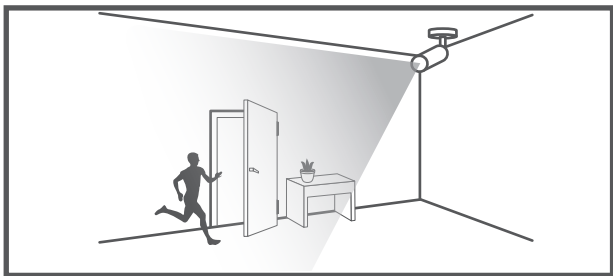


1-5

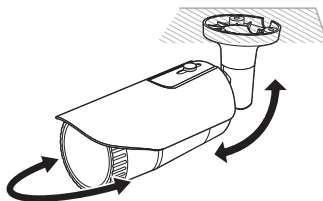

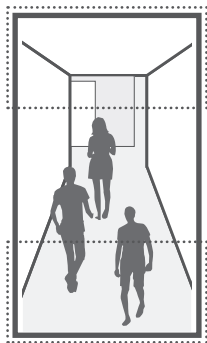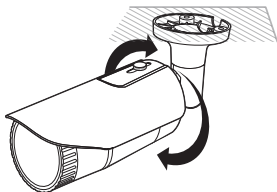


INSTALAÇÃO

2-1

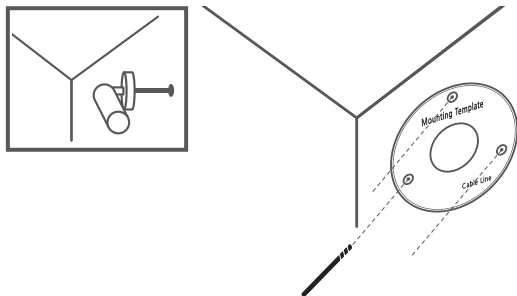


2-2

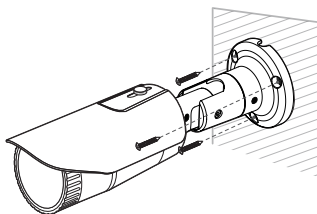


INSTALAÇÃO

2-3

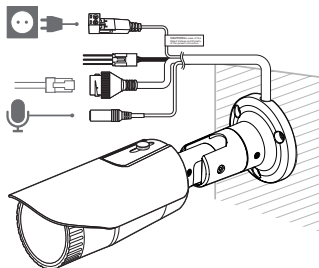


2-4



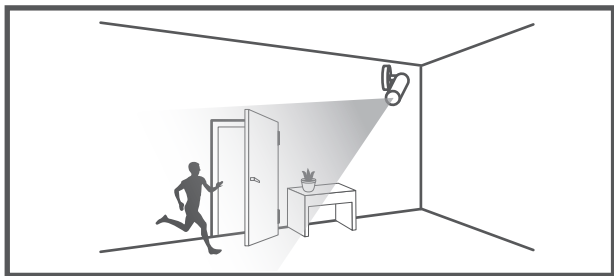




2-5

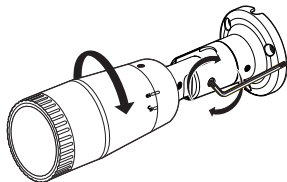

INSTALAÇÃO

2-6

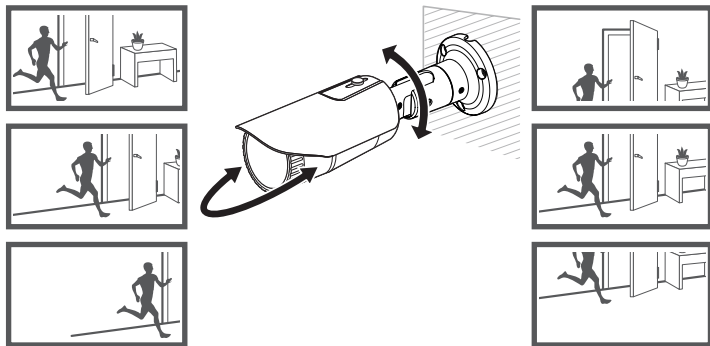

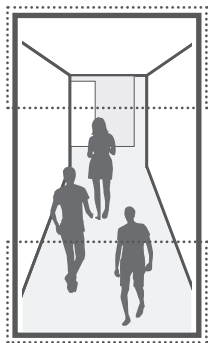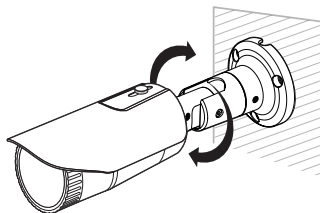


COMPONENTE



Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.

- QNV-6010R/6020R/6030R, QNV-7010R/7020R/7030R




- Não incluído : Cartão SD

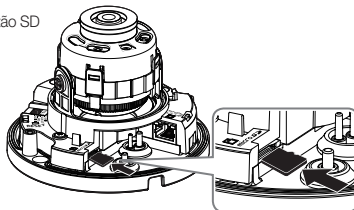


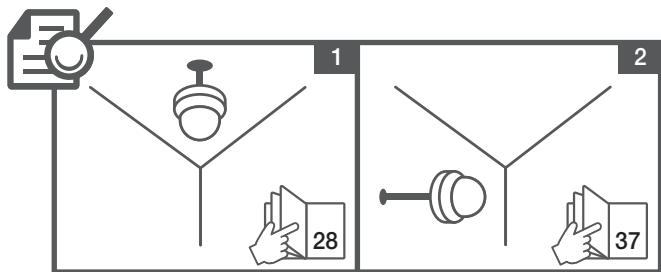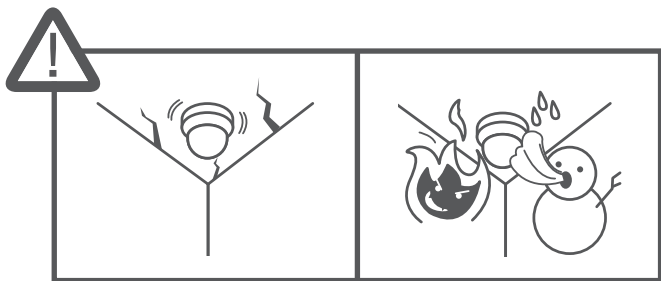

1-1


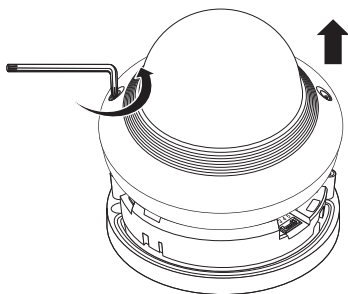


1-2

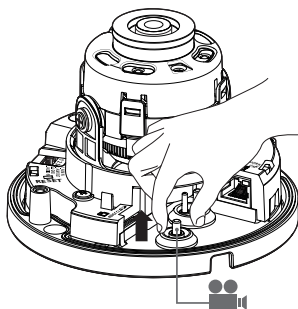


INSTALAÇÃO


1-3

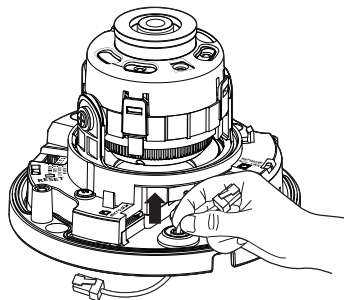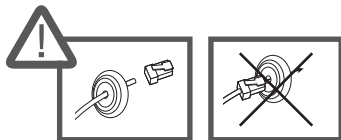


1-4

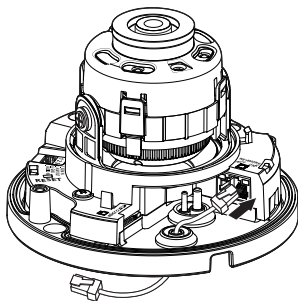


1-5

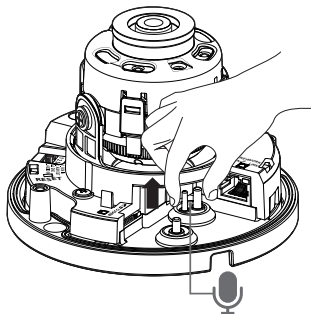


1-6

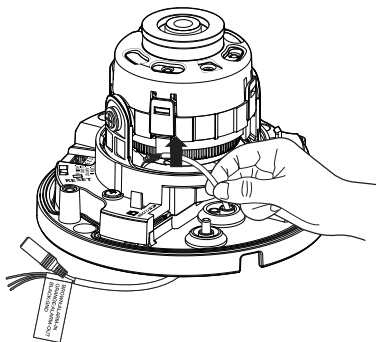

1-7

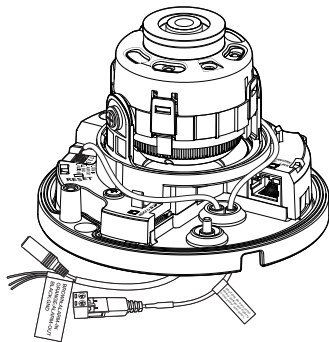


1-8

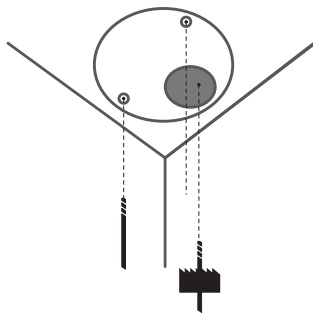


INSTALAÇÃO


1-9

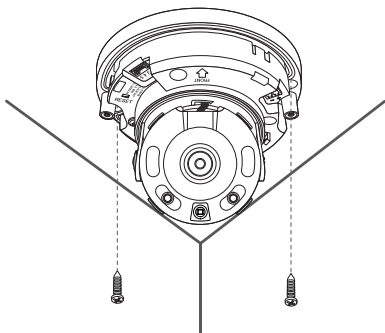

1-10

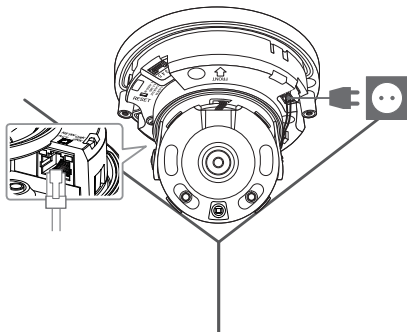

1-11

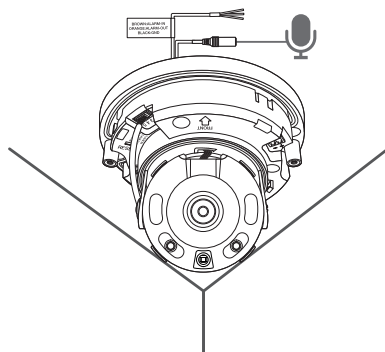


1-12






INSTALAÇÃO



1-13

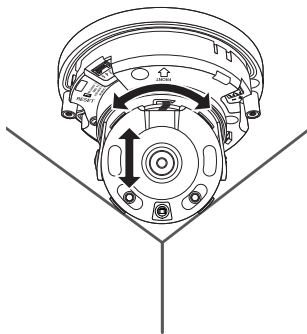


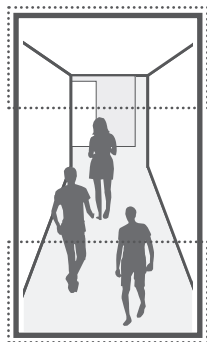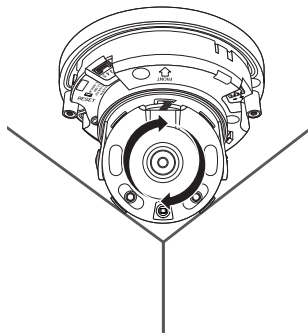

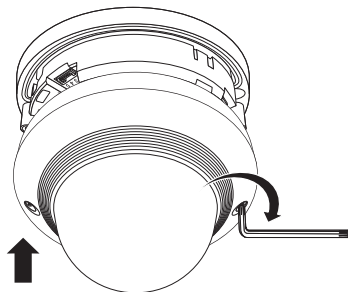


INSTALAÇÃO


2-1

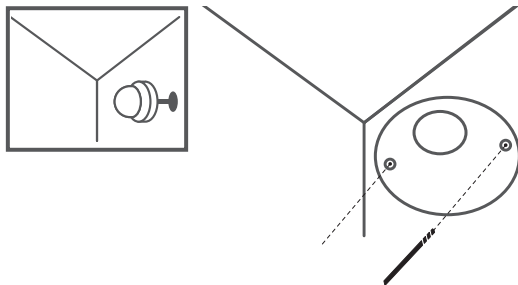


2-2

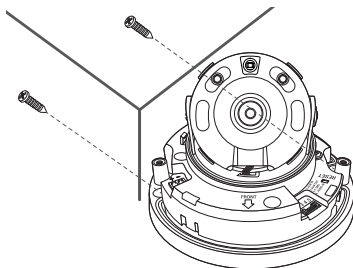

2-3

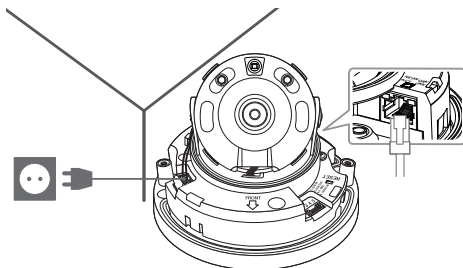


2-4

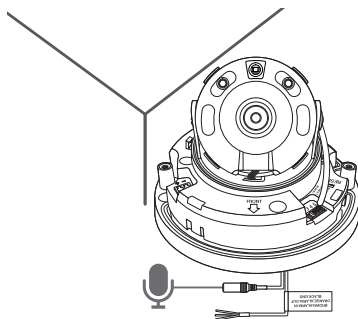







INSTALAÇÃO

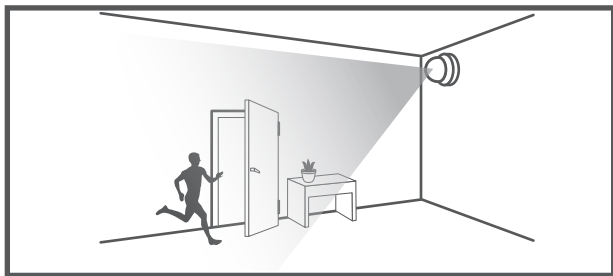

2-6

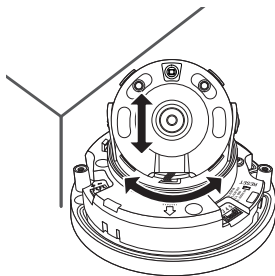

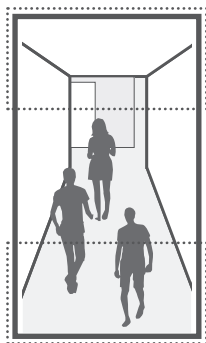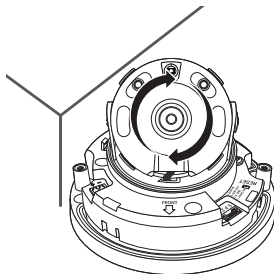

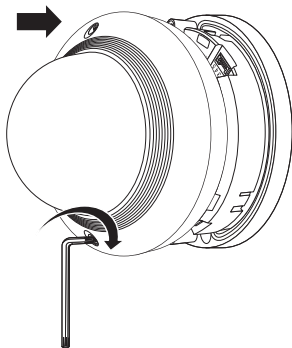


CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

Al acceder al producto por primera vez, debe registrar la contraseña de inicio de sesión.




- Para una nueva contraseña que tenga entre 8 y 9 dígitos, debe utilizar por lo menos 3 mayúsculas/ minúsculas, 3 números y 3 caracteres especiales. Para una contraseña que tenga entre 10 y 15 dígitos, debe utilizar por lo menos 2 de los tipos mencionados.
 - Caracteres especiales que se permiten. :
~!@#\$\$%^&*()_-=+{}[]?/
- Para mayor seguridad, no se recomienda repetir los mismos caracteres ni entradas consecutivas de teclado en las contraseñas.
- Si ha perdido su contraseña, puede pulsar el botón **[RESET]** para iniciar el producto. Así pues, no pierda la contraseña utilizando un bloc de notas o memoricela.

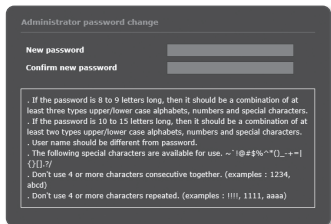

INICIO DE SESIÓN

Siempre que acceda a la cámara, aparecerá la ventana de inicio de sesión. Introduzca el ID de usuario y la contraseña para acceder a la cámara.

- 1 Introduzca **"admin"** en el cuadro de entrada **<User Name>**.
- 2 Introduzca la contraseña en el campo de entrada **<Password>**.
- 3 Haga clic en **[OK]**.

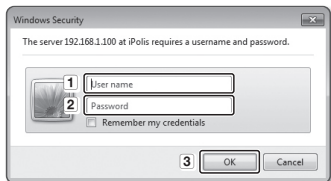



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.

A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva.)

A presença desta marca no produto ou na respectiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

